Montaje PhotoCall Grande Velcro - Pop-Up Fabric 2x3, 3x3, 4x3, 5x3

1. Abra la bolsa / maleta con ruedas y saque el pop-up

2. Coloque el marco frente a usted con la etiqueta "Frontside Top" mirando hacia el lado contrario.

3. Abra ligeramente el marco tirando de las bisagras hacia afuera

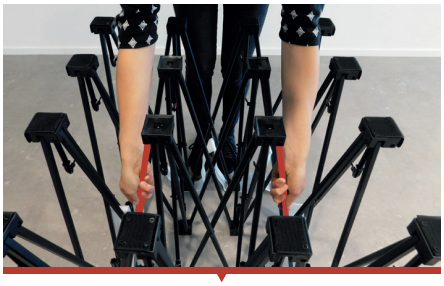

4. Coloque sus manos en las barras como se indica en la imagen.

5. Levante suavemente el marco, mientras lo voltea

6. El marco emergente se despliega a medida que lo levanta más

7. Empuje el marco hacia afuera para abrir completamente el marco

8. Verifique si todos los clips están orientados hacia las partes opuestas

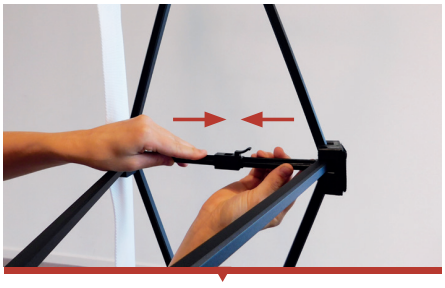

9. Cierre los 16 clips para bloquear el marco

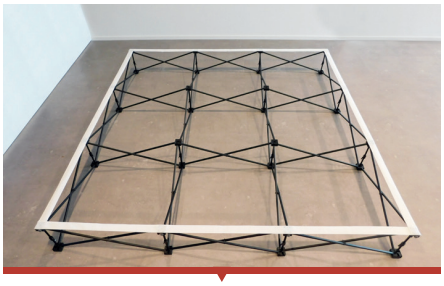

10. Coloque el marco en el suelo con el velcro blanco hacia arriba, para facilitar la fijación de la impresión.

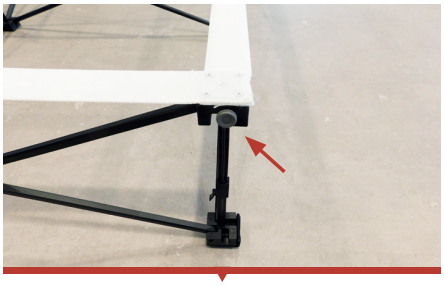

11. Los pies ajustables marcan la parte inferior del marco.

12. Adjunte una esquina de la tela al costado del marco (no use velcro en la parte posterior)

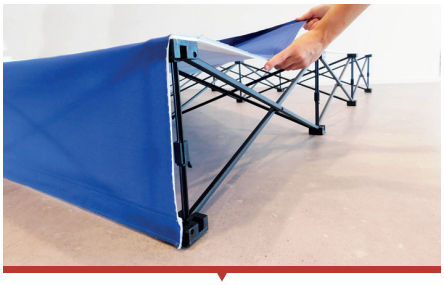

13. Estira bien la tela y pasa a la siguiente esquina

14. Trabaje alrededor del marco hasta que todas las correas de velcro estén unidas.

15. Levante el marco de nuevo, la tela de pantalla emergente ahora está lista para usar

Desmontaje

PhotoCall Grande Velcro - Pop-Up Fabric 2x3, 3x3, 4x3, 5x3

1. Separe suavemente la tela del marco

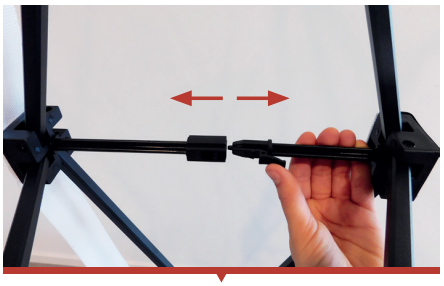

2. Abra los clips empujando los lados, aparecerá una marca roja de seguridad

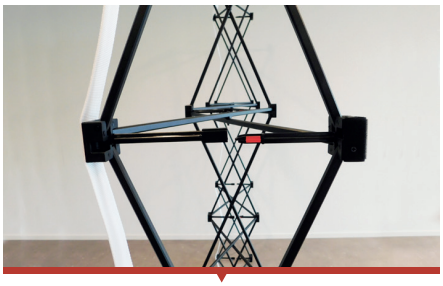

3. Asegúrese de que los 16 clips estén desbloqueados comprobando las marcas de seguridad (deberían estar totalmente visibles)

4. Coloque sus manos en las barras como se indica en la imagen.

5. Asegúrese de colocar sus manos en la parte plana

6. Lentamente mueve tus manos hacia abajo

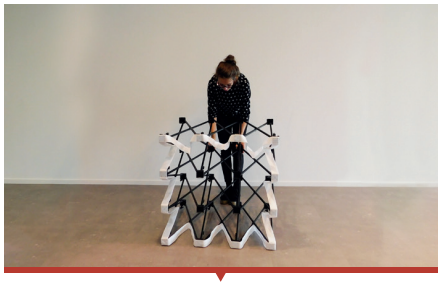

7. El marco se doblará solo.

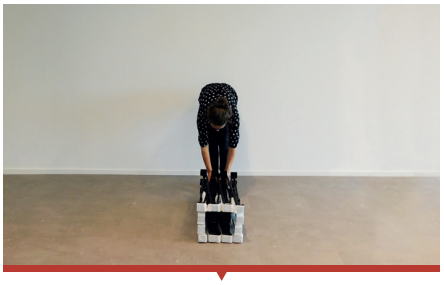

8. Cierra el marco hasta el tope, sin tener que empujarlo

9. Saca los bucles de velcro blancos hasta que estén todos colgando

10. Ahora puedes cerrar el marco por completo sin dañarlo

11. Vuelva a colocar el marco Pop-Up en la bolsa/maletín con ruedas para conservarlo.