


INSTRUCCIONES



 CONTENIDO

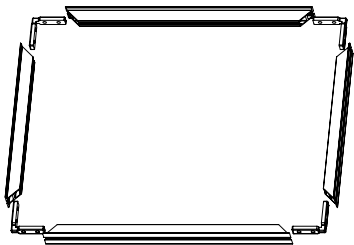


Abra y compruebe el contenido de la caja y saque todas las piezas con cuidado.

Se incluirán los colgadores, conectores de esquina y las llaves Allen.

Una vez organizados los perfiles, coloque un conector de esquina y luego una los perfiles de aluminio.

Para terminar, atornille las esquinas y coloque el gráfico de espuma dentro del marco usando las tiras adhesivas.

COLOCACIÓN DE LA GRÁFICA

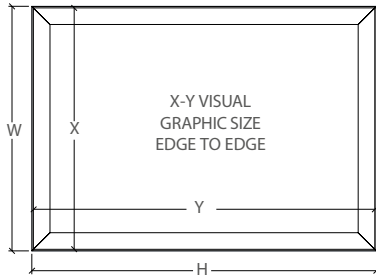

Con este marco (borde a borde) no necesitas preparar tu diseño con excedentes, pero lo ideal es que prestes atención a que los Logos y la información de tu diseño no estén ubicados cerca del perímetro. Después de la impresión de espuma, péguela a las tiras adhesivas ubicadas dentro del marco.

INSTRUCCIONES

